


kachaka

取扱説明書

カチャカ

品番: BIT01

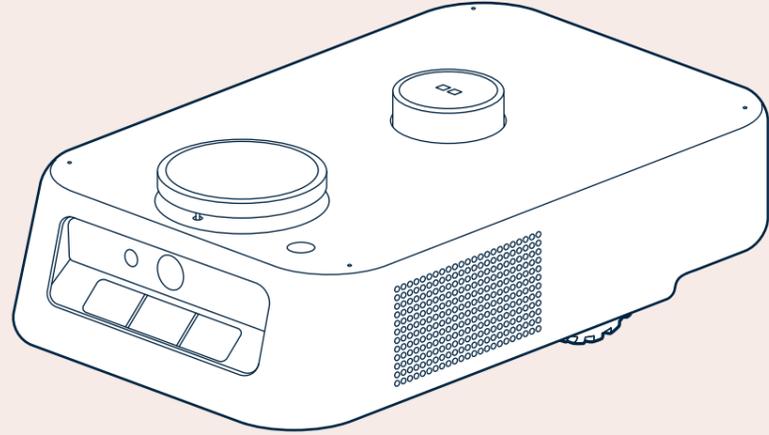

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、本書をよくお読みください。
※特に「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。
- 保証書は取扱説明書とともに大切に保管してください。

Webサイト

Webマニュアル、よくあるご質問、カチャカサポートセンターへのご連絡

URL: <https://goto.kachaka.life/support>



保証書

- 保証期間は、納品日から180日です。
- 正常な使用で保証期間内に故障した場合には、本保証書の記載内容に基づき、当社の判断で無償修理、もしくは同等の機能を有した製品と交換をさせていただきます。修理の問い合わせは本書記載の問い合わせ先までご連絡ください。
- 保証期間内であっても、次の場合は有償となります。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 - ご購入後の運送・移動時の落下等、苛酷な環境での使用時、お取り扱いが不適切なために生じた故障及び損傷。
 - 取扱説明書及び同梱物に記載の使用法、または注意、警告に反するお取り扱いによって発生した故障及び損傷。
 - 改変、改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷。
 - 通常の摩耗・消耗によるもの。
 - お客様自身、または当社が認可していない第三者によって行われた商品の変更または交換によって発生した故障及び損傷。
 - 商品のシリアル番号が削除、消去、改変、改ざん、または判読できない場合(当社独自の判定基準によります)。
- 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
- 本保証は国内においてのみ有効です。
- この保証書は、本保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理もしくは同等の機能を有した製品との交換をお約束するものです。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お問い合わせ先にご連絡ください。

仕様

■本体

外形寸法	幅 240 mm × 奥行 387 mm × 高さ 115 mm (ドッキングユニット収納時)
質量	10.0 kg
使用電池	充電式リチウムイオン電池
定格電圧	DC 25.2 V
最大速度	400 mm/秒
通信	Wi-Fi
カメラ	RGBカメラ × 2
センサー	レーザーセンサー(LiDAR) × 1、3Dセンサー(ToF) × 1、段差センサー × 2、家具認識センサー × 1
サウンド	マイク × 4、スピーカー × 1

■充電ドック

外形寸法	幅 215 mm × 奥行 105 mm × 高さ 96 mm
質量	350 g
入力	AC 100 V、50/60 Hz
出力	DC 32 V、2.8 A

- 本製品のレーザーセンサーは、クラスIIレーザー製品の規格を満たしており、有害なレーザー光線を発しません。

安全にお使いいただくために

安全な使用方法とともに、危険性を理解している方がいる環境でお使いください。

本製品の付属品、及び推奨品を使用し、本書に記載された内容に従ってお使いください。以下は、人や財産への危害・損害を防止するために必ずお読みいただき、お守りください。

■次の記号は、誤った使いかたで生じる危害や損害の程度を表しています。

	危険	死亡や重傷を負うおそれ大きい区分です。
	警告	死亡や重傷を負うおそれがある区分です。
	注意	ケガや財産の損害をある区分です。

■次の記号は、守っていただく区分です。

	禁止している内容		実施いただく内容
--	----------	--	----------

本体

危険

発熱・発火・感電・破裂によるケガ、火傷、事故を防ぐために

- 分解・修理・改造をしない。
- 衝撃をあたえない。
- 火への投入、加熱をしない。
- 火や暖房器具のそば、炎天下など高温になる場所で充電・使用・放置しない。
- 専用の充電ドック・ACアダプター・電源コード以外で充電しない。
- 水につけたり、水をかけたりしない。
- 充電端子部分を金属類でショートさせない。

警告

本体落下・接触・転倒によるケガ、火傷、事故を防ぐために

- 乳幼児やペットがいる場所で利用する場合は、必ず保護者の方が本取扱説明書をよくお読みいただき、目の届く範囲でのみ動作ください。
- 屋外、不安定な場所、5 mm以上の段差のあるところで使用しない、動作させない。
- 専用のカチャカシェルフ以外使用しない。
- 栓のない飲み物、火傷の可能性のある熱い食材を乗せた食器、鍋などをカチャカシェルフに乗せて動作させる場合は、ぶつかって落としたりこぼしたりしないように十分に注意する。
- 鋭利な刃物などをカチャカシェルフに乗せて動作させない。
- 本体の上に座ったり、立ったりしない。

- 使用エリアから出ないようにドアなどを閉めておく。(階段付近やベランダなど、落下の危険のある場所への侵入を避ける)
- 本体を運ぶときは、運転を停止して短辺側を両手でしっかり持つ。
- 接触して事故のおそれがあるものは使用中止、または移動させておく。(暖房器具類、ろうそく、花瓶、扇風機、加湿器、電源コード類など)

故障や劣化による発火、感電、ケガを防ぐために

- 濡れている室内では使用しない。
- 破損している、煙が出る、異臭がする、水に濡れたなど異常があるときは使用しない。
- 濡れた手で触らない。
- 35℃以上の高温になる場所で使用しない。

本体からの電波による影響を避けるために

- 心臓ペースメーカーを装着している方は、本体に近づきすぎない。
- 医療用電気機器のない場所で使用する。

注意

ケガや事故を防ぐために

- 本体動作時、本体に接触したり、誤って踏んだり、つまずいたりしない。

充電ドック・ACアダプター

警告

故障や劣化による発火、感電、ケガ、事故を防ぐために

- 専用の充電ドック・ACアダプター・電源コード以外で充電しない。また、充電ドック、ACアダプター及び充電コードを本機以外で使用しない。
- 火や暖房器具のそば、床暖房、炎天下など高温になる場所で充電・使用・放置しない。
- 濡れた手で触らない。
- ACアダプターや電源コードを傷つけたり、加工したりしない。
- 充電ドックの上に重いものを乗せたり、座ったり、立ったりしない。
- 日本国内以外で使用しない。(交流100 V)
- たこ足配線しない。
- 電源プラグは、コンセントに確実に挿し込む。

使用上のお願い

安全にご使用いただくため、以下の事項をよくお読みください。

- 使用を避けるべき場所
 - ・不安定な場所、階段、踊り場、ロフト、玄関の小上がり、5 mm以上の段差のある場所
 - ・傾斜のある床、スロープ
 - ・デリケートな建材、柔らかい床素材
 - ・毛足の長いカーペットがある部屋
 - ・傷つきやすい家具や置物、屏風がある部屋
 - ・粘着性のある場所
 - ・振動により落下や破損するおそれがある物(ろうそくや線香などの火気または陶磁器など)がある場所
 - ・ペットなどの排泄物が放置された部屋
 - ・床面近くに操作部のある機器が置かれた場所

動作時

- 本体は20 Kg(カチャカシェルフの重量含む)まで牽引できます。カチャカシェルフの種類によって、以下の重さ以上のものを乗せないでください。
 - ・2段のカチャカシェルフ: 14.3 Kgまで
 - ・3段のカチャカシェルフ: 12.1 Kgまで
- 重量によってはカーペットやラグマット上を走行できない可能性があります。(カーペットやラグマットが傷む可能性があります。)
- 無理矢理、強い力で本体を押すことは避けてください。

お手入れ

- 充電用接触部が汚れていると、内蔵電池を正しく充電できないことがあります。
- 本体のセンサー部が汚れていると性能が発揮できない場合があります。
- ファン通気口を定期的に清掃してください。
- 半年に一度は充電してください。長期間放置すると過放電の状態となり、充電できなくなることがあります。
- 汚れについては、乾いた布または固く絞った布で拭いてください。

各部の名前とはたらき

同梱物


すべて揃っているかご確認ください。

●本体



品番：B1A01

●充電ドック

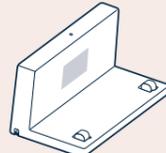


品番：C1A01


●ACアダプター



●電源コード

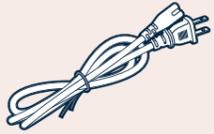


■本体

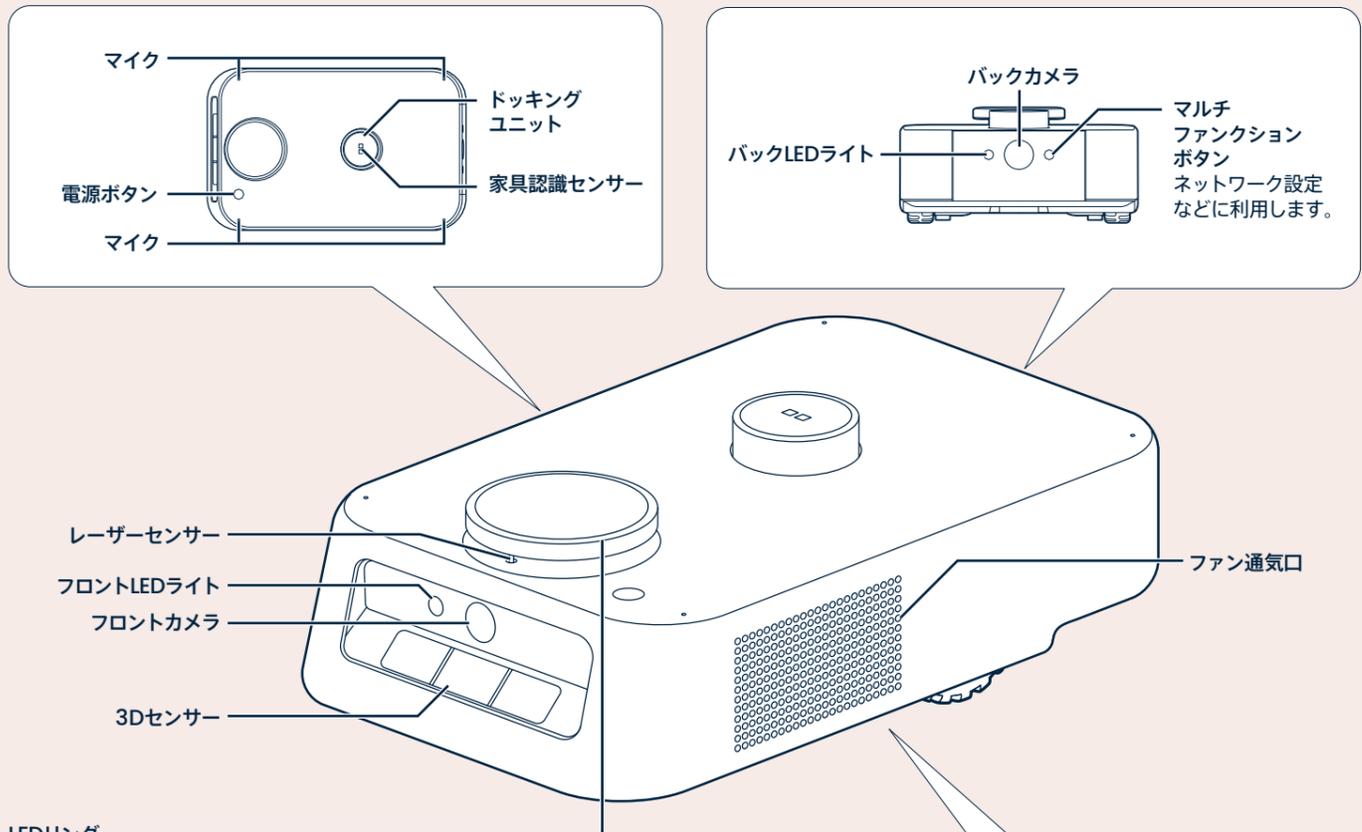


LEDリング
光によって本体の状態を表します。

白点滅(ゆっくり回転)	起動中です。起動完了までお待ちください。
白点滅(すばやく回転)	シャットダウン中です。
白点滅(ゆっくり)	充電中です。
白点灯	走行中です。
黄色点灯	一時停止中です。 電源ボタンを押して解除してください。
黄色点滅	バッテリーの残量不足で本体を起動できません。 本体を充電ドックにセットし、30分程充電してから起動しなおしてください。
赤点灯	エラーが発生しました。再起動(電源ボタンを長押しして電源を切り、再度長押しして電源を入れる)してください。 再起動しても改善しない場合はカチャカサポートセンターまでお問い合わせください。
赤点滅	バッテリー等に問題が発生した可能性があります。電源を切り、カチャカサポートセンターまでお問い合わせください。

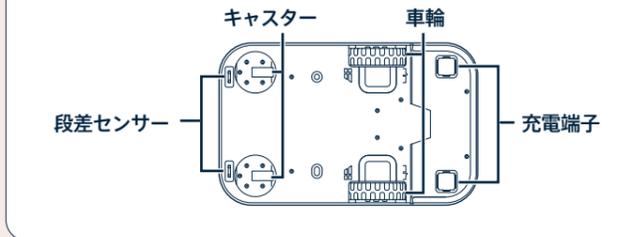


■充電ドック

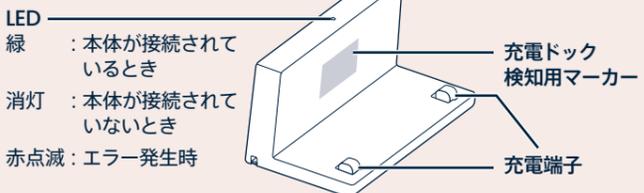


準備する



1. 充電ドックを設置する

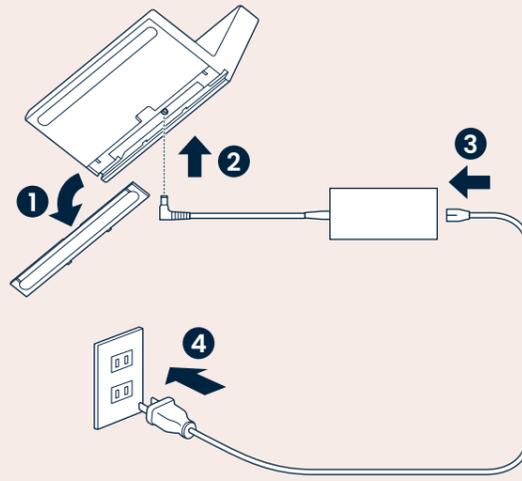

① 充電ドックの底面のカバーを外す

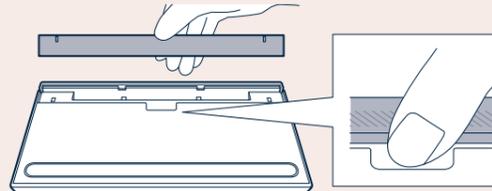

② ACアダプターのプラグをしっかりと挿し込む

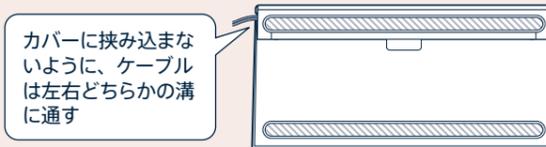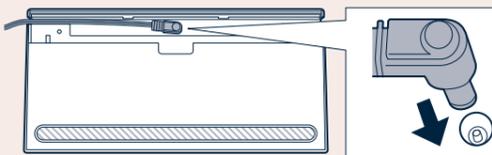


③ 電源コードをACアダプターに接続する

④ 電源プラグをコンセントに挿す

2. 充電ドックを接続する

本体を使う場所の近くで、以下の場所に設置してください。

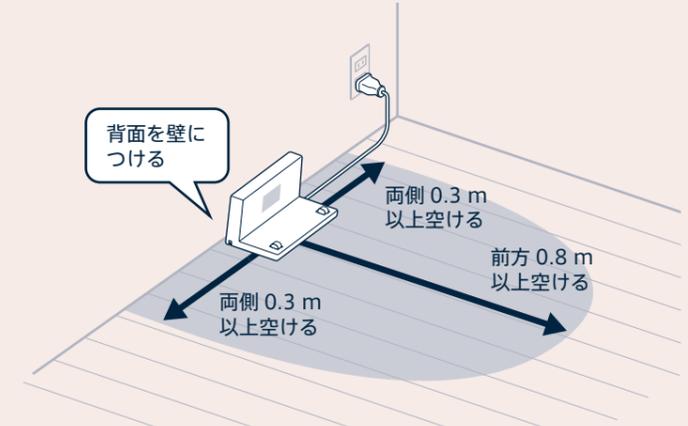


ドッキングがスムーズにできるように、充電ドックの周りを片付けておいてください。

3. 本体を充電ドックにセットする


① 本体を充電ドックの少し手前に置き、フロント部分を手で押す

- 本体の短辺側を両手で持ち、充電ドックとの間で手を挟まないように注意して置いてください。

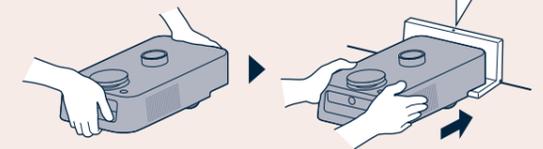

② 本体のLEDリングが白色に点灯するまで、電源ボタンを長押しして本体を起動する

- 本体から起動音がし、LEDリングが白色に点滅したら充電が開始されます。

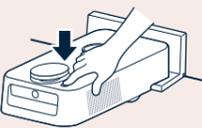

4. 本体を操作する専用アプリを準備する

スマートフォンで下記を読み取って「カチャカアプリ」をインストールし、アプリの画面に従って設定してください。

- 読み取りが難しい場合は、アプリストアにて「カチャカアプリ」で検索してください。

Android™



iPhone

